

EASYlog 80CL

Fukt Temperatur Luftryck



- 0...100 %RH, -25... +60°C, 300...1100 hPa
- Daggpunktsberäkning (td)
- Visning av max/min-värden
- Långtidsstabil
- Minne 250,000 mätvärden per enhet
- Varnar om gränsvärden överskrids

Övriga Display funktioner

FK: våt temperatur, EP: entalpi, FG: fukt G/kg


Prisvärd datalogger, för kontinuerlig mätning av fukt, temperatur och luftryck. Datalogger 80CL har en noggrannhet på $\pm 2\%$ RH och en pålitlig larmfunktion som varnar dig om gränsvärdena överskrids. Datalogger 80CL har en stor och tydlig display och kan antingen läggas på bordet eller hängas upp på vägg. Den patenterade fuktsensorn är långtidsstabil, robust och tål kondens. Det finns möjlighet att starta och stoppa loggern med hjälp av knapparna på displayen. EasyLog 80CL innehåller en stor mängd ytterligare funktioner som visning av våt temperatur, daggpunkt, entalpi.

TEKNISKA DATA

Mätområde	0...100%RH / -25...+60°C / 300...1100 hPa
Noggrannhet	2%RH / 0,3°C / 1,0 hPa
Upplösning	0,1
Minne	1.000.000 mätvärden
Batteri	3,6V Litium
Batteriliv	5 år vid 15 minuter loggintervall
Omgivningstemp.	-25 till +60°C
Daggpunktsområde	-40...+70°C td
Mått	48 x 48 x 35 mm
Enheter	%RH, °C, °C td, g/kg, kJ/kg

ORDER NUMMER

80CL	Datalogger
DBK	Dubbel batterikapacitet
ALARM	Alarmutgång "open-collector"
GSOFT40K	Dataprogram
EBW3	USB anslutning
GWH 10	Väggfäste
WPF4	Kalibrering fukt/temperatur
WPD5	Kalibrering tryck

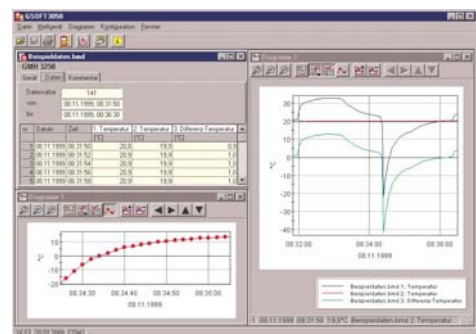

Dataprogram 40K för lagring och utskrift av mätdata



WPF4_WPD5 Kalibreringscertificat för fukt, temperatur, tryck