

# DuoTEMP Food

## Kombitermometer med IR för beröringsfri mätning samt mätprob för instick

Med IR-mätaren avläser man snabbt yttemperaturen på livsmedel helt beröringsfritt utan risk för nedsmittning och korskontamination.

Med den vikbara mätsticken tar man enkelt kärntemperaturen på ofrysta produkter.

HACCP-funktionen med de två gröna och den röda lampan indikerar om temperaturen är inom den säkra temperaturzonen.

Inbyggd timer för tidtagning.

Kalibreringscertifikat medföljer.

### Specifikationer

#### IR-mätaren

- Temperaturområde: -40°C till 280°C
- Noggrannhet: Objekt <0°C: ±1°C  
Objekt 0°C till 65°C: ±1°C  
Objekt >65°C: ±1,5% av visat värde  
Noggrannheten gäller vid omgivningstemperatur 23°C
- Temperaturupplösning: 0,1°C
- Responstid: <1 sek
- Mätvärdeslåsning och Maxvärdesminne
- Indikatorlampor för HACCP
- Upplyst mätyta med vitt LED-ljus
- Avstånd / mätytans diam (D:S) = 3:1

#### Mätsticken

- Temperaturområde: -40°C till 200°C
- Noggrannhet: Objekt <-5°C: ±1°C  
Objekt -5°C till 65°C: ±0,5°C  
Objekt >65°C: ±1°C eller ±1,5% av visat värde  
Noggrannheten gäller vid omgivningstemperatur 23°C
- Temperaturupplösning: 0,1°C
- Responstid: <10 sek
- Mätvärdeslåsning och Maxvärdesminne
- Indikatorlampor för HACCP
- Mätsticken infällbar i handtaget

#### Timern

- Max inställbar tid: 9:59:59
- Ljudsignal i 30 sek när timern räknat ner till 0


#### Övrigt

- Batteridrift med 9V std batteri
- Automatisk avstängning efter 20 sek
- Batterilivslängd ca 100 tim med "låg batteri"-indikering
- Mjukt instrumenthölster ingår
- 1 års garanti mot fabriktionsfel
- Kalibreringscertifikat
- Svensk bruksanvisning

## Livsmedelstermometern

### HACCP-indikering

Med en grön och två röda LED-lampor får man snabbt en indikering på om livsmedlet ligger i de säkra temperaturzonerna. Larm ges om temperaturen ligger i intervallet 4°C till 60°C.

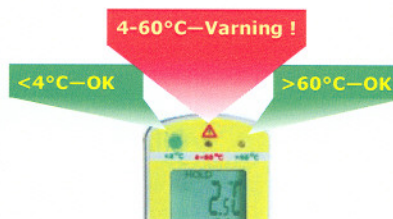

Med utfälld mätsticka kan kärntemperaturen i tex. kött och fågel snabbt mätas. Temperaturen kan även mätas inuti förpackningar med hjälp av stickan.



**ST** SVENSKA TERMOINSTRUMENT

Box 1421 183 14 TÄBY  
Tel. 08-544 445 60 Fax 08-544 445 61  
www.svenskatermoinstrument.se